

castillo valere

Hieronder vindt u hoe u de printer moet resetten wanneer hij niet meer reageert op het toetsenbord of een foutmelding geeft.


1

Schakel de printer uit



2

Hou de knop naast de LED-lamp ingedrukt en schakel de printer in

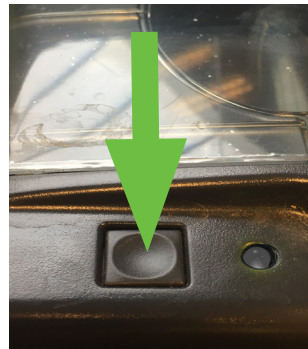

3

Het lampje gaat nu knipperen : eerst oranje, dan groen en terug oranje. Vervolgens begint hij 5x rood, 5x oranje en 5x groen te knipperen. Laat de knop los zodra hij begonnen is met groen knipperen



4

Schakel de printer opnieuw uit en zet hem terug aan terwijl je weer de knop naast de LED-lamp ingedrukt houdt. Laat hem los wanneer het lampje aan de reeks rood knipperen begint. De film gaat nu een stuk oprollen, wanneer hij stopt mag je de printer uitschakelen en gewoon terug inschakelen

